


1 Manual de Operare vas de evacuare Reflex T

Instalarea și utilizarea pot fi efectuate numai de personal calificat sau instruit.

- Orice modificare a produsului este interzisă.
 - de exemplu lucrări de sudare în alte locații decât mâncile de conectare pentru conexiunile sudate
 - de exemplu deformări mecanice
- Se pot instala și se pot folosi dispozitivele fără defecte vizibile la exterior.
- Nerespectarea acestor instrucțiuni de exploatare și, în special, instrucțiunile de siguranță, poate duce la distrugerii și defecțiuni ale dispozitivului, punerea în pericol a oamenilor și deteriorarea echipamentului. Orice cerere în termeni de garanție este exclusă în cazul unei manipulări incorecte.
- Trebuie respectate directivele și legile locale.

2 Prezentare generală

- conectat la supapa de siguranță a generatorului de căldură
- asigură separarea amestecurilor apă-abur, în conformitate cu DIN EN 12828
- acoperire cu vopsea gri
- temperatura maximă admisibilă în instalație 110°C.

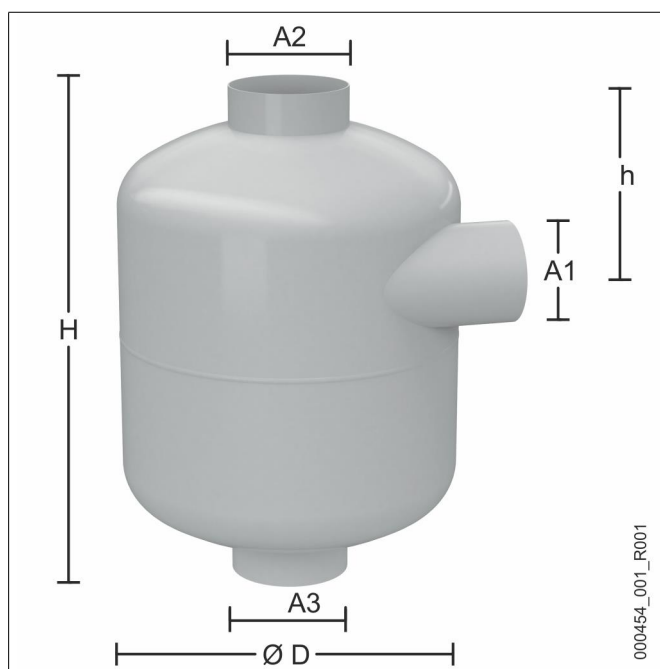

000454_001_R001

Tip	Racord (DN)			Ø D [mm]	H [mm]	h [mm]	Masă [kg]
	A1	A2	A3				
T 170	50	65	65	206	328	113	3,15
T 270	65	80	80	280	400	138	5,00
T 380	80	100	100	490	528	189	10,10
T 480	125	150	150	480	710	244	19,45
T 550	150	200	200	634	896	317	35,20

3 Montaj

⚠ ATENȚIE!

Risc de rănire cauzat de ieșirea lichidului sub presiune


În cazul montării, dezasamblării sau întreținerii incorecte, există riscul de arsuri și vătămări la armături din cauza eliberării bruște a apei calde sau a aburului sub presiune.

- Asigurați-vă că lucrările de asamblare, demontare și întreținere sunt efectuate corespunzător.
- Asigurați-vă că instalația este depresurizată înainte de a efectua lucrări de asamblare, demontare și întreținere la armături.

Montați vasul de evacuare pe conducta de evacuare în imediata apropiere a supapei de siguranță.

Respectați în timpul instalării și montării următoarele recomandări:

- Țineți cont de direcția predefinită a debitului volumic.
- Asigurați-vă că instalația este fără tensiune mecanică.
 - Dacă în anumite cazuri apar tensiuni mecanice, trebuie luate măsuri adecvate. Tensiunile mecanice pot fi cauzate, de exemplu, de dilatarea liniară datorită temperaturii.
- Dispozitivul nu este un element portant.
 - La calcularea rezervoarelor, nu se ține cont de forța de accelerație laterală. Evitați schimbările rapide de încărcare, cum ar fi șocuri de presiune, schimbări bruște de presiune sau vibrații mecanice puternice.
- Folosiți numai dispozitive de transport și de ridicare aprobate.

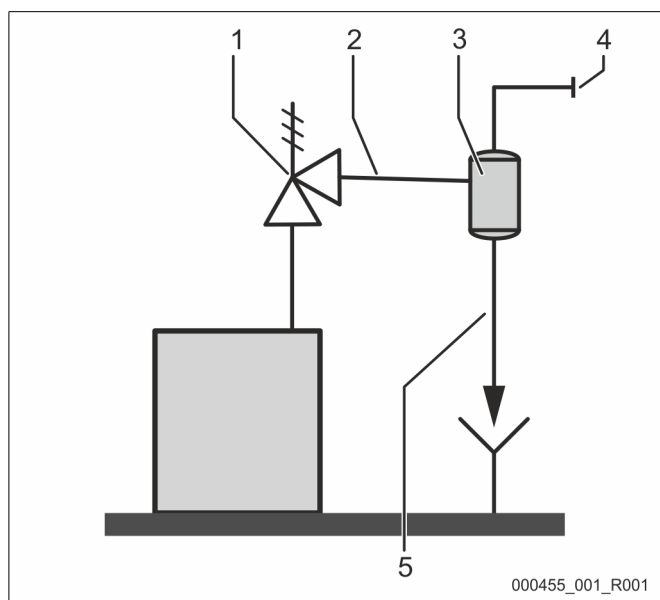

1	Supapă de siguranță
2	Conductă de evacuare
3	Vas de evacuare
4	Ieșire abur
5	Ieșire apă

4 Anexă

4.1 Conformități/Norme

Acest produs a fost construit și produs în conformitate cu cerințele bunelor practici de inginerie (SEP) descrise în Directiva echipamentelor sub presiune (2014/68/UE).

Specificațiile tehnice alese pentru a îndeplini cerințele de siguranță de bază ale Directivei 2014/68/UE pot fi găsite pe plăcuța de fabricație.

4.2 Garanție

Se aplică condiții legale de garanție.



Thinking solutions.

Reflex Winkelmann GmbH
Gersteinstraße 19
59227 Ahlen, Germany
www.reflex.de

Reflex Winkelmann GmbH
Reprezentanța pt. România
Str. Soveja nr.111-113, sector 1, București
www.reflex-romania.ro