

Modul extensie BMS Cod articol 9583608

Aceste instrucțiuni de utilizare reprezintă un ajutor esențial pentru funcționarea sigură și corespunzătoare a dispozitivului. Reflex Winkelmann GmbH nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare. Pe lângă aceste instrucțiuni de utilizare, trebuie respectate reglementările și prevederile legale naționale din țara de instalare (prevenirea accidentelor, protecția mediului, practici de lucru sigure și profesionale etc.). Aceste instrucțiuni de utilizare descriu dispozitivul cu echipament de bază și interfețe pentru echipamente suplimentare opționale cu funcții suplimentare.

Pe lângă instrucțiunile de utilizare pentru accesoriul „Modul de extensie BMS”, trebuie respectate specificațiile din instrucțiunile de operare originale „Stația Reflex Hydroflow de preparare ACM” și „Instrucțiunile controlerului” atașate!

Notă! Acest manual trebuie citit și aplicat cu atenție de către orice persoană care instalează aceste dispozitive sau efectuează alte lucrări asupra dispozitivului înainte de utilizare. Manualul trebuie predat operatorului dispozitivului și păstrat la îndemână în apropierea dispozitivului.

Descriere

Modul de extensie pentru controlerul MFWC+ pentru Stația Hydroflow (preparare ACM) pentru a indica un mesaj de eroare colectiv către un sistem extern de management al clădirii (BMS) printr-un contact fără potențial




Caracteristici Tehnice

Clasa de protecție:	IP 54
Dimensiuni (H x W x D):	89 mm x 42 mm x 39 mm
Locul de instalare:	Instalare pe perete
Releu:	Releu de comutare cu contact comutator
Tensiunea activare bobină:	9 - 12 VDC
Tensiune de comutare max:	250 VAC
Comutarea contactelor:	1 changer
Curent de comutare max:	6A pt. AC1 1A pt. AC3

Instalare pe perete

Țineți carcasa montată pe suprafață într-o poziție adecvată lângă Stația Reflex Hydroflow și marcați cele 2 orificii de fixare. Asigurați-vă că suprafața peretelui este cât mai uniformă posibil, astfel încât carcasa să nu se deformeze atunci când este înșurubată. Folosind un burghiu și găuriți în punctele marcate pe perete și împingeți diblurile. Țineți carcasa montată pe suprafață, introduceți șuruburile și strângeți ușor. Aliniați carcusele și strângeți șuruburile.

Schema de cablare și conexiune electrică

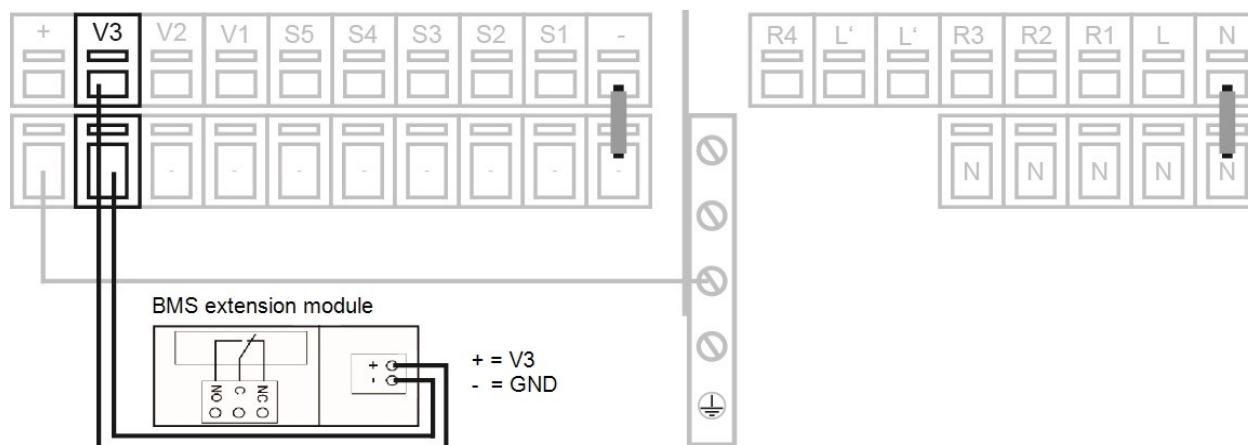

Alimentare 12 VDC, asigurați-vă că polaritatea este corectă sau riscați deteriorarea unității!

Activarea modului BMS pe controlerul Hydroflow

Pasul 1:
menu 6. alege "Special functions"

Pasul 2:
scroll în menu 6.8 "ext. Rel. V3" și
confirmă

Pasul 3:
menu 6.8.5. activează "error message"

