

Izolație termică PVC + ne-țesută

RO

Manual de Operare



1 Note cu privire la instrucțiunile de exploatare

Acest Manual de Operare contribuie la asamblarea corectă și sigură a componentelor.

Manualul de Operare este oferit în următoarele scopuri:

- Obținerea unei funcționări optime.
- Evitarea defecțiunilor în urma montării incorecte.
- Evitarea costurilor de reparație și dezactivare.
- Fiabilitate crescută și durată de viață mai lungă.
- Evitarea pericolelor de mediu.

Reflex Winkelmann GmbH nu își asumă nicio răspundere pentru daunele rezultate din nerespectarea acestui Manual de Operare. Pe lângă acest Manual de Operare, respectați reglementările și dispozițiile naționale în vigoare în țara de instalare (prevenirea accidentelor, protecția mediului, siguranța muncii și protecția muncii etc.).



Notă!

Înainte de utilizare, aceste instrucțiuni de utilizare trebuie citite cu atenție și respectate întocmai de către toate persoanele responsabile de asamblarea acestui echipament. Instrucțiunile de funcționare trebuie să fie date operatorului echipamentului și trebuie păstrate la îndemână lângă echipament.

ATENȚIE!

Deteriorarea echipamentului din cauza montării incorecte

Nu se pot solicita daune rezultate din instalarea incorectă.

- Instalarea trebuie efectuată numai de personal specializat.


2 Condiții preliminare

- Izolația termică trebuie instalată de două persoane (trei persoane pentru rezervoarele de peste 1000 litri).
- Temperatura ambientală minimă în timpul instalării nu trebuie să fie mai mică de 18°C. În caz contrar, izolarea termică poate fi deteriorată ca urmare a dilatării termice




Notă!

Se recomandă depozitarea izolației termice timp de cel puțin 24 de ore în camera de asamblare înainte de instalarea acesteia.

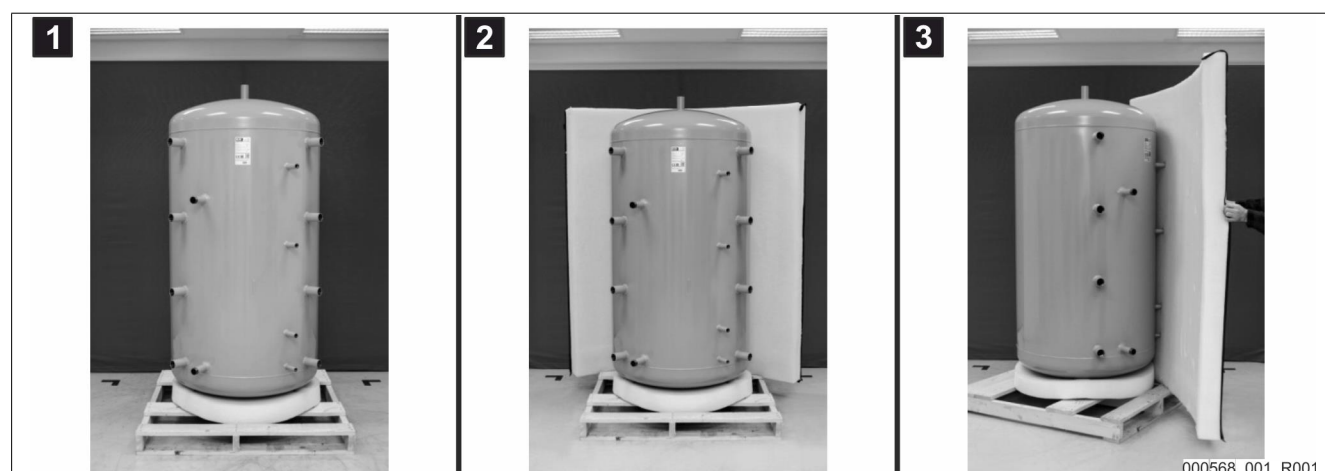

- Mai întâi trebuie montată partea inferioară a izolației termice [1].
- Fiecare orificiu din izolația termică trebuie să coincidă cu conexiunea corespunzătoare de pe rezervor [2], [3].

3 Închidere cu fermoar

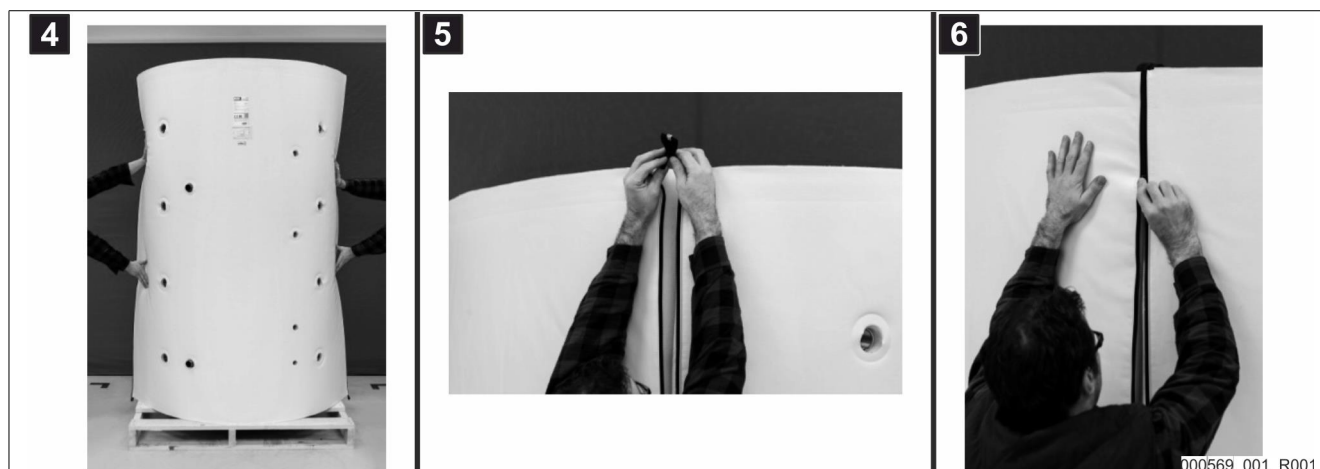

1. Distribuți izolația termică uniform pe întreaga circumferință a rezervorului [4].
2. Apăsați cele două părți laterale ale izolației termice una de cealaltă și închideți fermoarul încorporat, de sus în jos [5], [6].



3. Închideți fermoarul complet până jos [7].
ATENȚIE! – Daune materiale. Clește și alte instrumente pot deteriora fermoarul. Închideți fermoarul doar cu mâinile. Nu folosiți clește sau alte instrumente. Împiedicați ca orice țesătură sau material să fie prins între dinții fermoarului la închidere.



Notă!


Începând de la mijloc și lucrând spre exterior, apăsați ferm izolația termică de pe rezervor, astfel încât izolația termică să fie distribuită uniform pe rezervor.



Notă!

Dacă rezervorul are conexiuni de conducte pe ambele părți, instalați cele două jumătăți ale izolației termice și închideți fermoarele pe ambele părți. Asigurați-vă că apăsați activ izolația termică a rezervorului de la mijloc spre exterior.


4 Instalarea capacului superior

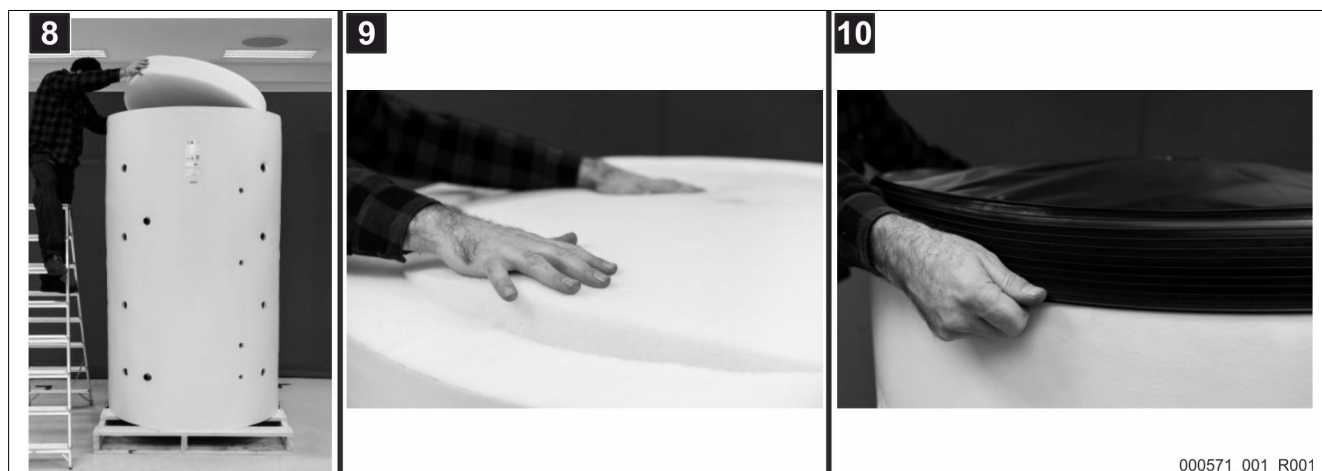

000571_001_R001

4. Așezați discul de izolare superior [8], [9].
5. Așezați capacul superior [10].

5 Montare manșoane

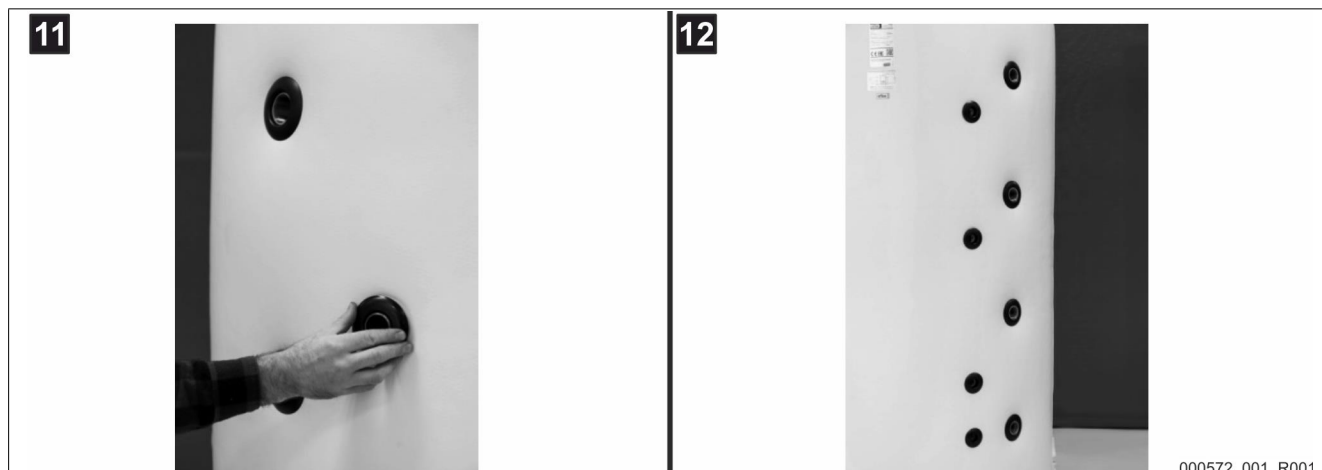

000572_001_R001

6. Folosind o apăsare moderată, rotiți manșonul în sens orar pe conectorul conexiunii [11], [12].
ATENȚIE! - Deteriorarea izolației termice dacă manșoanele nu sunt montate corect. Introduceți cu atenție manșoanele peste fittingurile conductelor.



000573_001_R001

Asamblarea izolației termice este terminată.



Thinking solutions.

Reflex Winkelmann GmbH
Gersteinstraße 19
59227 Ahlen, Germany
www.reflex.de

Reflex Winkelmann GmbH
Reprezentanța pt. România
Str. Soveja nr.111-113, sector 1, București
www.reflex-romania.ro